




**OTHERM**<sup>®</sup>  
OKNA | DVEŘE


## Možnosti seřizování oken

### Nůžkový závěs

1. Příliš malý nebo velký přítlak křídla k rámu okna: Imbusovým klíčem č. 4 nastavit excentrický čep.

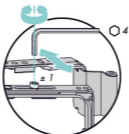

2. Zvedání nebo spouštění křídla pomocí imbusového klíče č. 4.

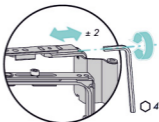


### Rohové ložisko

1. Zvedání nebo spouštění křídla pomocí imbusového klíče č. 4 nebo klíče T15.




2. Vodorovné nastavování křídla pomocí imbusového klíče č. 4 nebo klíče T15.

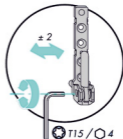


### Rohový pant

1. Zvedání nebo spouštění křídla pomocí imbusového klíče č. 4 nebo klíče T15.

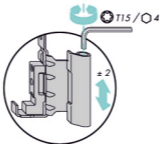

2. Přítlak křídla nastavit pomocí imbusového klíče č. 4 nebo klíče T15.



PLASTOVÁ A DŘEVĚNÁ OKNA